

OPTION 20.807.894.00
BANDSCHERE

NACHRÜST-KIT

enthaltend:

1 Bandschere kompl. ([1] und [4]) mit Befestigungsschraube	1.020.889.81
1 Abschlusswinkel [6]	1.050.340.06
1 Bandführungsbolzen [8]	1.050.353.00
1 Einbauanleitung	10.27.1120

Anwendung

Für alle Tonbandgeräte STUDER A807 ab Serie-Nr. 2200, die nicht mit einem zweiten (Viertelspur-) Wiedergabekopf ausgerüstet sind.

EINBAU

Benötigtes Werkzeug

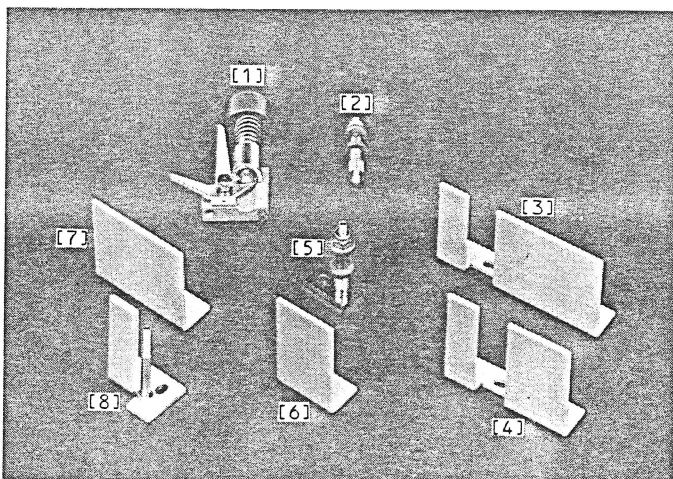
1 Innensechskant-Schraubendreher Nr. 2,5	10.258.003.09
1 Innensechskant-Schraubendreher Nr. 3	10.258.003.10
1 Steckschlüssel Schlüsselweite 5,5 mm	10.258.001.55
1 Gabelschlüssel Schlüsselweite 5 mm	10.258.001.54

Vorbereitungen

- Kopfträger ausbauen:
Andruckrolle entfernen (IS-Schraubendreher Nr. 2,5), Kopfträger ausbauen (3 x IS-Schraubendreher Nr. 3).
- Kopfabdeckung entfernen (2 x IS-Schraubendreher Nr. 3) und Blindstopfen herausdrücken.

Einbau

- Für Kopfträger-Chassis ohne Bohrung [A]:
 - Bolzen [5] (befestigt in [B]) und Winkel [7] (befestigt in [C]) demontieren.
 - Bandschere [1] (Pass-Stift auf vorgesehene Bohrung [D] ausgerichtet) auf Kopfträger aufsetzen, einpressen und festdrehen (IS-Schraube Nr. 2,5 in Bohrung [E]). Bandschere nicht verkanten. Sie muss mit ihrer Basisfläche satt am Kopfträgerchassis anliegen.

OPTION 20.812.894.00
TAPE SCISSORS

MODIFICATION KIT

consisting of:

1 Tape scissors assy. compl. ([1] and [4]) with screw	1.020.889.81
1 Cover bracket [6]	1.050.340.06
1 Tape guide bolt [8]	1.050.353.00
1 Instruction Sheet	10.27.1120

Application

Suitable for all STUDER A807 tape recorders with serial No. 2200 and up that are not equipped with a second (quarter track) reproduce head.

INSTALLATION

Required Tools

1 Allen screwdriver No. 2.5	10.258.003.09
1 Allen screwdriver No. 3	10.258.003.10
1 Socket wrench, size 5.5 mm	10.258.001.55
1 Open-end wrench, size 5 mm	10.258.001.54

Preparations

- Removing the head block:
Unscrew the cap of the pinch roller (Allen key No. 2.5), and remove cap and roller. Remove the head block after undoing its 3 Allen screws No. 3.
- Remove the head cover (2 x Allen key No. 3), and remove the black plastic cap.

Installation procedure

- For head block chassis without the hole [A]:
 - Remove bolt [5] (attached in [B]) and bracket [7] (attached in [C]).
 - Introduce the pin on the lower side of the tape scissors assembly [1] into the hole [D] on the head. After pressing the scissors assembly down firmly, screw it tight with the Allen screw No. 2.5 in hole [E]. Make shure that the scissors assembly is seated straight. Its base must rest evenly on the head block chassis.

